

Le veinage de la plate-bande vers le sens de largeur !

Façade tiroir - sans cadre

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------------|
| | | Minimum | Maximum | sans garantie |
| | largeur | 220 | 600 mm | 996 mm |
| Minimum | Maximum | | | |
| hauteur | 100 mm | 219 mm | | |



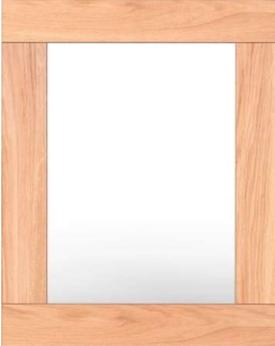
Façade tiroir avec cadre

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------------|
| | | Minimum | Maximum | sans garantie |
| | largeur | 220 mm | 600 mm | 996 mm |
| Minimum | Maximum | | | |
| hauteur | 207 mm | 1700 mm | 2450 mm | |



Portes : pleine - cadre vide - avec treillis bois

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------------|
| | | Minimum | Maximum | sans garantie |
| | largeur | 220 mm | 600 mm | 996 mm |
| Minimum | Maximum | | | |
| hauteur | 207 mm | 1700 mm | 2450 mm | |


Au-dessus 1400 mm de hauteur on utilise la traverse

Sans traverse max 1700mm d hauteur

hauteur : au-dessus 1700 mm sans garantie

largeur: au-dessus 600 mm sans garantie